



*Beleuchtete Einstiegsleisten für S-Klasse, Typ W/ V222  
222-350\_351-00*




**BRABUS®**

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

**Lieferumfang BRABUS-Einstiegsleisten vorn:**


<b>1</b>	1x Satz Einstiegsleisten vorn	222-350-00-B
<b>2</b>	1x Kabelsatz	222-350-03
	2x Adapter Widerstand	222-350-10
<b>3</b>	1x Steuergerät für Einstiegsleisten	222-352-00
<b>6</b>	1x Steuergerätehalter	222-354-00
	1x Befestigungsstopfen für Steuergerät	A0009881128

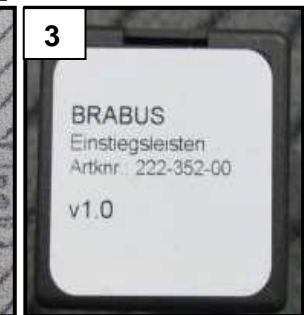

2

**Lieferumfang BRABUS-Einstiegsleisten hinten:**


<b>4</b>	1x Satz Einstiegsleisten hinten	222-351-00-B
<b>5</b>	1x Kabelsatz	222-351-03
	2x Adapter Widerstand	222-350-10
<b>3</b>	1x Steuergerät für Einstiegsleisten	222-352-00

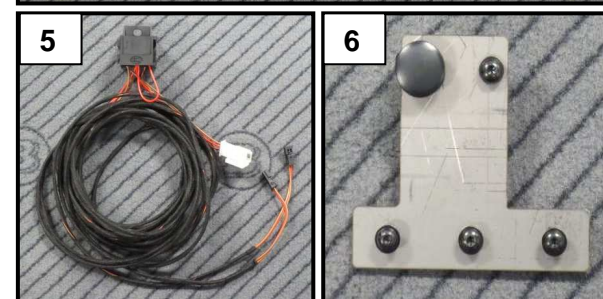

## Achtung:

Bei Fahrzeugen, die ebenfalls mit beleuchteten Brabus-Seitenschwellern 222-300-00 ausgestattet werden, wird der im Lieferumfang enthaltene Steuergerätehalter nicht verwendet. Die Steuergeräte der Einstiegsleisten können an dem bereits montierten Halter gemäß der Abbildung montiert werden.

Bei rechtsgelenkten Fahrzeugen müssen die in der Abbildung ersichtlichen Ausgänge 87A (Ausgang 5) und 87 (Ausgang 4) der Steuergerätesockel gegeneinander getauscht werden.

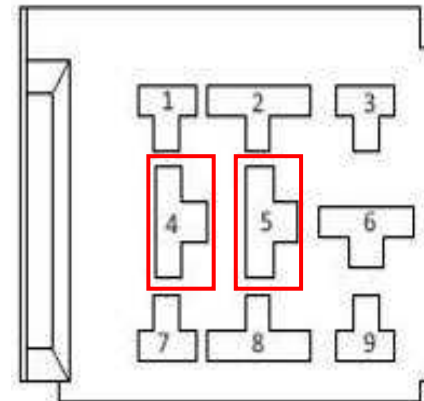

Elektrischer Anschluss:


**Spannungsversorgung**



**Zum CAN Verteiler**



222-350-03

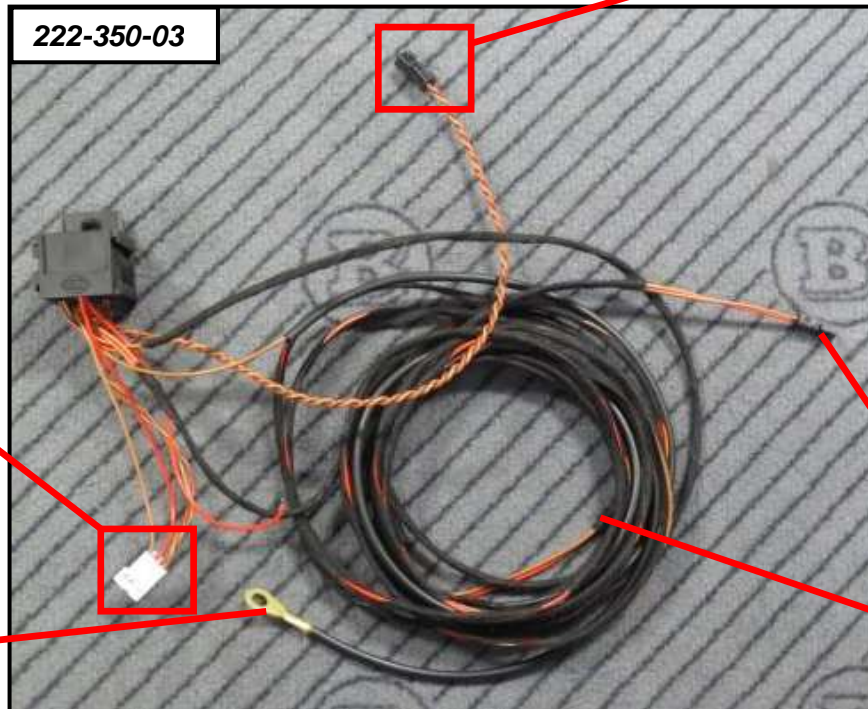


**Ausgänge für hinteren  
Einstiegsleisten**

**Anschluss  
Massestützpunkt**



**Ausgänge für vordere  
Einstiegsleisten**



1. Demontieren Sie die unteren Original-Einstiegsleisten. Montieren Sie den Steuergerätesockel unter Verwendung des mitgelieferten Montagematerials (Abb.). Versetzen Sie die Antenne gemäß der Abbildung.
2. Bei Fahrzeugen, die mit Brabus-Seitenschwellern oder beleuchteten Kotflügelaufsätzen ausgestattet sind, wird das rote Kabel der beleuchteten Einstiegsleisten in den vorhandenen, 2-poligen Stecker mit eingesteckt.
3. Bei Fahrzeugen, die nicht mit Brabus-Seitenschwellern oder beleuchteten Kotflügelaufsätzen ausgestattet sind, stecken Sie das mitgelieferte Kabel mit der Sicherung in den rot markierten Steckplatz des linken Sicherungsträgers ein (Abb.1). Verbinden Sie den Kabelsatz mit dem Hauptkabelsatz.

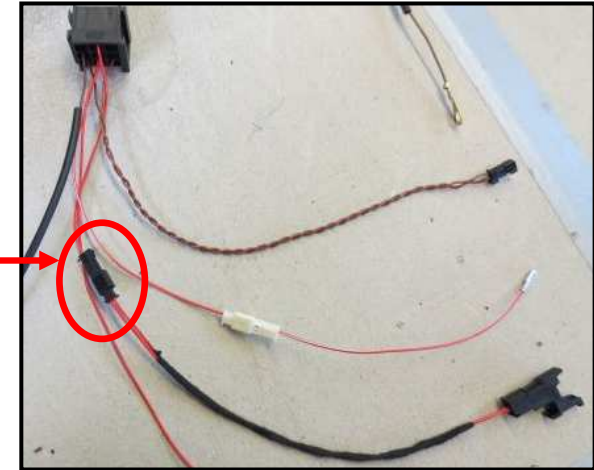

***i* Achtung !**

*Bei Fahrzeugen, die ab Werk mit beleuchteten Einstiegsleisten ausgestattet sind, müssen die mitgelieferten Adapter 222-350-10 verwendet werden. Verbinden Sie diese mit den Steckern der Original-Einstiegsleisten.*

*Abbildung zeigt Ausführung mit bel. Einstiegsleisten vorn und hinten, sowie bel. Brabus-Seitenschwellern.*

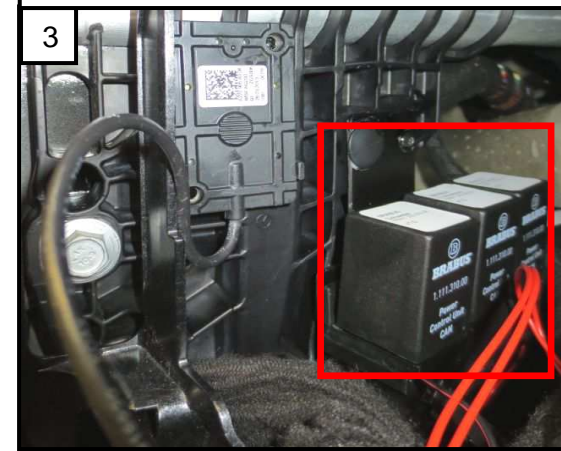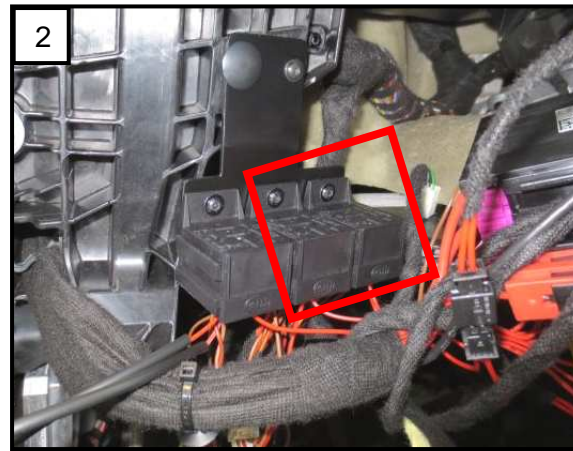


4. Stecken Sie den CAN-Stecker vom Brabus Kabelsatz in den CAN-Verteiler auf der Fahrerseite ein.(braun/braun/rot)



5. Verschrauben Sie die Masseleitung (Ringöse) am Massestützpunkt (nur dort anschließen!) auf der Fahrerseite.




6. Verlegen Sie das kurze Kabel zur Fahrerseite, das lange Kabel wird zu der Beifahrerseite verlegt (hinter Mittelkonsole, ggf. Durchziehlitze verwenden (Abb. 1, 2, 3). Fixieren Sie den Kabelsatz an vorhandenen Originalkabeln.
7. Stecken Sie das Brabus Steuergerät in den Haltesockel ein.

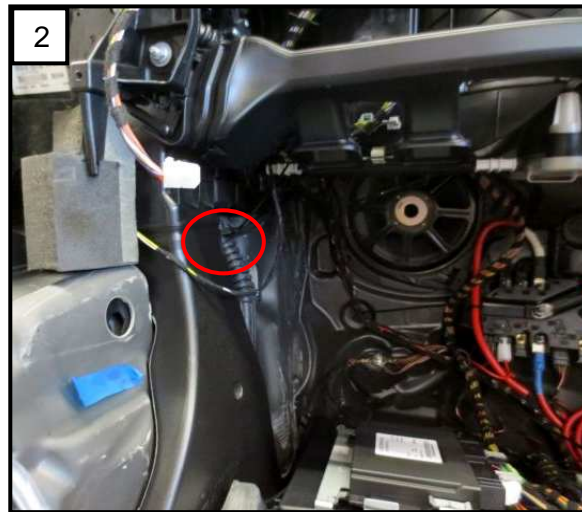

7

8. Reinigen und entfetten Sie die unteren Einstiege sorgfältig mit geeigneten Mitteln (z.B. Aceton, Würth, Artikelnummer WU893460).

9. Entfernen Sie die Schutzstreifen der Klebestreifen auf der Rückseite der Einstiegsleisten.

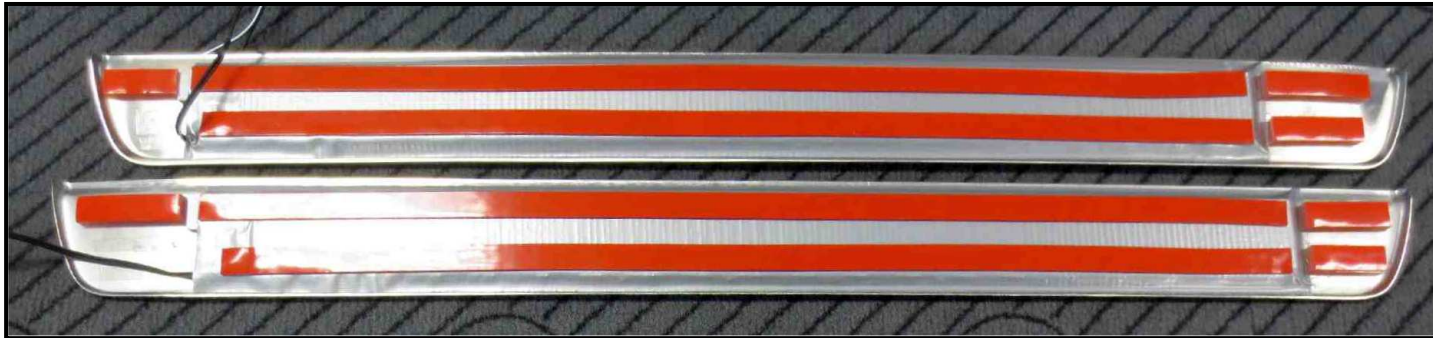


10. Verkleben Sie die Einstiegsleisten gemäß der Abbildung fluchtend zu den oberen Original-Einstiegsleisten auf den Einstiegen.

8




11. Verlegen Sie die Anschlusskabel unterhalb der Türdichtung ins Fahrzeug.

12. Verbinden Sie die Steckverbindungen der beleuchteten Einstiegsleisten mit den Anschlusskabeln des Kabelsatzes.
13. Wird das Fahrzeug ebenfalls mit beleuchteten Einstiegsleisten hinten ausgestattet, führen Sie den Verbau der hinteren Einstiegsleisten gemäß folgendem Schema/ folgenden Erläuterungen durch:

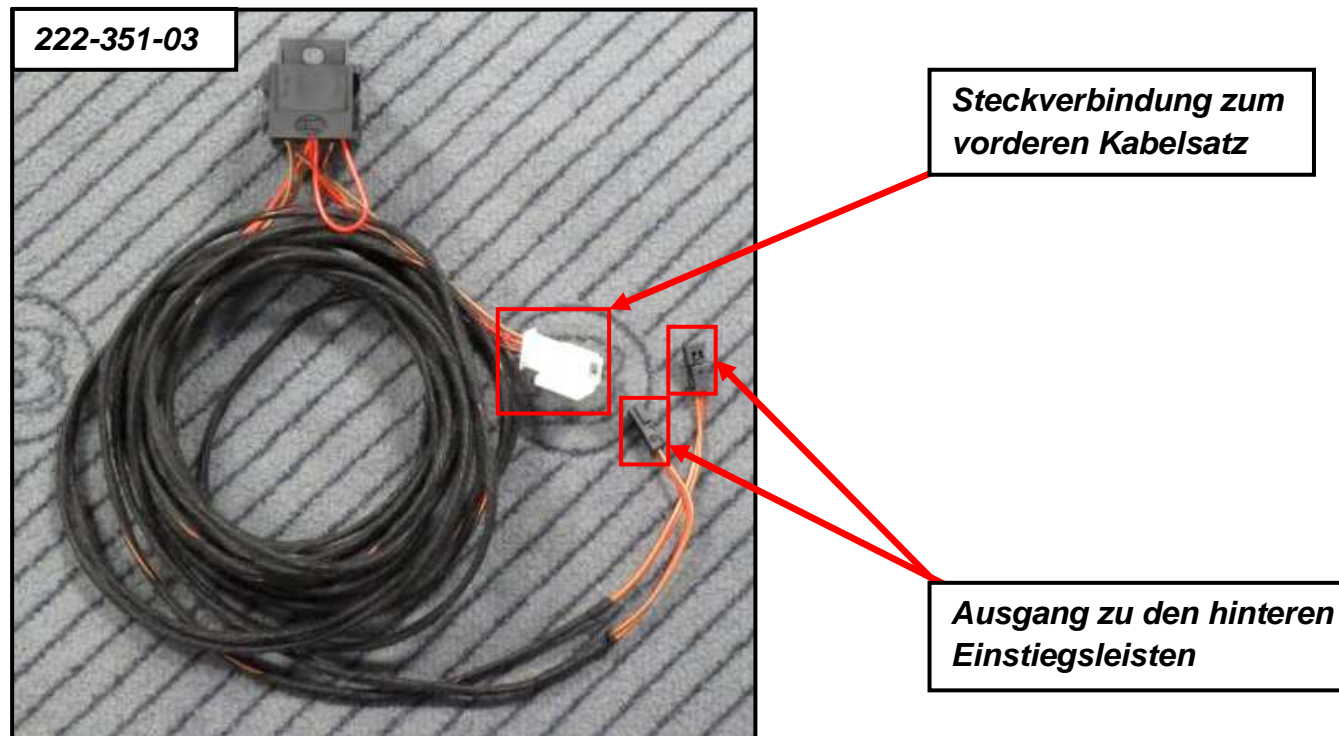

1. Montieren Sie den Steuergerätesockel an der gezeigten Position. Verwenden Sie hierzu die Schraube M4x10.
2. Verbinden Sie beide weißen 4 poligen Stecker.
3. Verlegen Sie die Ausgänge zu den hinteren Türeinsteigen. Das kürzere Kabel wird zu der Fahrerseite nach hinten verlegt. das lange Kabel wird zur Beifahrerseite nach hinten verlegt. Führen Sie dieses mit Hilfe einer Durchziehliste hinter der Mittelkonsole zur Beifahrerseite. Befestigen Sie es Kabel vorhandenen Originalkabeln.
4. Stecken Sie das Brabus Steuergerät in den Haltesockel ein.
5. Verbauen Sie die hinteren Einstiegsleisten auf gleiche Weise wie die vorderen Einstiegsleisten und verbinden Sie diese mit dem Kabelsatz.
6. Bauen Sie alle demontierten Verkleidungsteile wieder ein und führen Sie eine Funktionsprüfung durch.

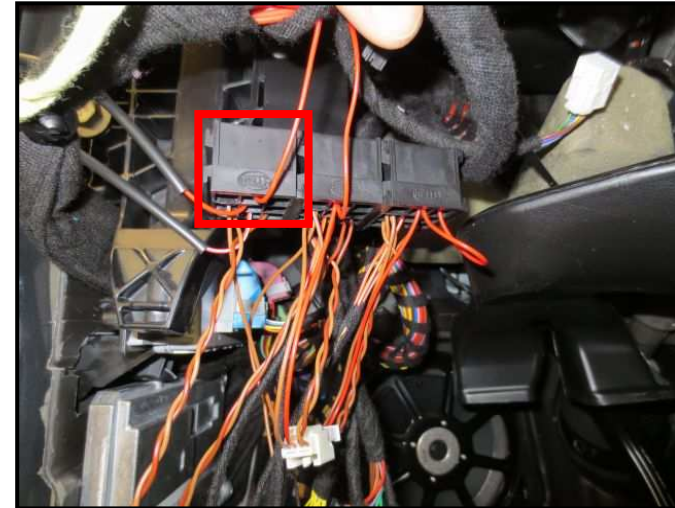

10

**i Achtung !**

*Bei Fahrzeugen, die ab Werk mit beleuchteten Einstiegsleisten ausgestattet sind, müssen die mitgelieferten Adapter 222-350-10 verwendet werden.*

*Verbinden Sie diese mit den Steckern der Original-Einstiegsleisten.*

